

S3305

5 路功率继电器输出

使用说明书

(Rev1.2 2007.12.10)



上海世杰电子有限责任公司

销售: shjelectronic@gmail.com

技术支持: shjsupport@gmail.com

一、概述

S3305 是 5 路常开继电器输出模块,输出最大电流 3A@220VAC, 输出总线为 RS485, 标准 Modbus 协议, 输出高速光偶隔离并有防雷、静电保护, 有效降低通讯对数据采集的干扰。设计上还通过使用内, 外部双看门狗, 表面贴装工艺提高系统稳定性。

二、技术参数

输出通道-----	5
输出类型-----	继电器常开触点
输出总线-----	光耦隔离 RS485
输出保护-----	防雷, 静电
电源-----	9~24V(AC/DC),标准 24VAC
功耗-----	<0.6W
工作温度-----	-0℃~+70℃
存储温度-----	-20℃~+85℃
相对湿度-----	5%~95%RH (无凝露)
尺寸-----	100*69*25mm

三、接线说明

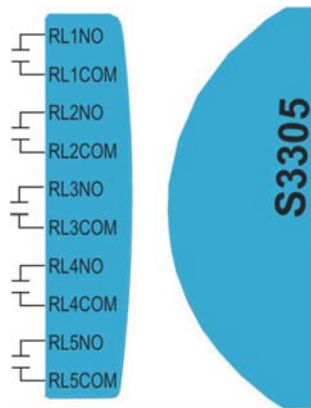


图 1 输出示意图



图 2 整体端子定义框图

1、输出

- RL1NO: 继电器 1 常开输出端
- RL1COM: 继电器 1 公共端
- RL2NO: 继电器 2 常开输出端
- RL2COM: 继电器 2 公共端
- RL3NO: 继电器 3 常开输出端
- RL3COM: 继电器 3 公共端
- RL4NO: 继电器 4 常开输出端
- RL4COM: 继电器 4 公共端
- RL5NO: 继电器 5 常开输出端
- RL5COM: 继电器 6 公共端

2、电源

直流: 24V 接正极
GND 接负极

注: 有反接保护

交流: 不分正负极

3、RS485 输出

DATA+接 485 总线 A 端

DATA-接 485 总线 B 端

RGND: 悬空或接 RS485 屏蔽地

4、参数复位

跳线跳在 INIT 端, 下面这些参数恢复为出厂值。

- 地址: 254
- 波特率: 19200

跳线跳在 NULL 端, 使用用户配置参数

5、人机界面

Heart: 系统工作时这个 LED 闪烁, 代表活着。

Comm: 通讯时这个 LED 闪烁

四、寄存器列表

注: 带*号的数值为出厂值。

地址	字节数	数值范围		描述	属性	
		最小值	最大值			
0-3	4	1	4294967295	产品序列号, 每个产品唯一。	只读	
4-5	2	100	65535	固件版本号	只读	
6	1	1	254	MODBUS 通讯地址, 254*为出厂值。	读写	
7	2	3305	3305	产品型号	只读	
8	1	1	255	硬件版本号	只读	
9	2	2	1152	波特率设置寄存器.		
				数值	波特率	
				12	1200	
				24	2400	
				48	4800	
				96	9600	
				192*	19200	
				384	38400	
				576	57600	
1152	115200					
10-99	-	-	-	保留	-	
100	2	0	65535	继电器输出, 0 = 触点闭合, 1 = 触点断开。第 0 位对应输出 1, 第 1 位对应输出 2, 以此类推。	读写	
101	1	1	100	串口通讯模块响应命令间隔, 单位 2.5 毫秒, 默认 10 毫秒	读写	

五、MODBUS 通信规约

概述

ModBus 协议是 Modicon 公司于 1978 年发明的一种用于电子控制器进行控制和通讯的通讯协议。通过此协议, 控制器相互之间、控制器经由网络 (例如以太网) 和其它设备之间可以进行通信。它的开放性、可扩充性和标准化使它成为一个通用工业标准。ModBus 有 27 种命令, SHJ-3100 只用了 READ,WRITE 两种, 物理层为 RS485 或 RS232, 串口数据格式为一个起始位, 8 个数据位, 1 个停止位。

ModBus 标准数据格式为:

字节 1: 从节点地址, 地址范围为 1-254, 255 为广播地址

- 字节 2: 命令, 读或写
- 字节 3: 读或写寄存器起始地址的高字节
- 字节 4: 读或写寄存器起始地址的低字节
- 字节 5: 读或写寄存器数据长度的高字节
- 字节 6: 读或写寄存器数据长度的低字节
- 字节 7: CRC 高字节
- 字节 8: CRC 低字节

命令示例:

1、读命令 (0x03)

这个命令用来读取多个寄存器的内容, 主节点需要指明要操作的从节点的地址, 起始寄存器地址和要读取寄存器的个数。如果寄存器内容是整型, 则高字节在前, 低字节在后。例: 读取从节点 18, 起始寄存器为 100, 读 3 个寄存器, 主节点应发送如下数据。

字节 1: 从节点地址	0x12
字节 2: 读命令字	0x03
字节 3: 寄存器起始地址的高字节	0x00
字节 4: 寄存器起始地址的低字节	0x64
字节 5: 寄存器个数的高字节	0x00
字节 6: 寄存器个数的低字节	0x03
字节 7: CRC 校验高字节	0x46
字节 8: CRC 校验低字节	0xb7

从节点在几毫秒内返回如下数据。

字节 1: 从节点地址	0x12
字节 2: 读命令字	0x03
字节 3 : 数据个数 (寄存器数*2)	0x06
字节 4: 数据 1 的高字节	0xff
字节 5: 数据 1 的低字节	0xff
字节 6: 数据 2 的高字节	0xff
字节 7: 数据 2 的低字节	0xff
字节 8: 数据 3 的高字节	0xff
字节 9: 数据 3 的低字节	0xff
字节 10: CRC 的高字节	0xXX
字节 11: CRC 的低字节	0xXX

2、写命令 (0x06)

这个命令用来向单个寄存器写入数据, 主节点需要指明要操作的从节点的地址, 寄存器地址和要写入的数据。例: 写从节点 18, 寄存器为 100, 数据为 512, 主节点应发送如下数据。

字节 1: 从节点地址	0x12
字节 2: 写命令字	0x06
字节 3: 寄存器地址的高字节	0x00
字节 4: 寄存器地址的低字节	0x64

CRC 低字节查找表

```
static unsigned char auchCRCLo[ ] = {
0x00, 0xC0, 0xC1, 0x01, 0xC3, 0x03, 0x02, 0xC2, 0xC6, 0x06, 0x07, 0xC7, 0x05, 0xC5, 0xC4,
0x04, 0xCC, 0x0C, 0x0D, 0xCD, 0x0F, 0xCF, 0xCE, 0x0E, 0x0A, 0xCA, 0xCB, 0x0B, 0xC9, 0x09,
0x08, 0xC8, 0xD8, 0x18, 0x19, 0xD9, 0x1B, 0xDB, 0xDA, 0x1A, 0x1E, 0xDE, 0xDF, 0x1F, 0xDD,
0x1D, 0x1C, 0xDC, 0x14, 0xD4, 0xD5, 0x15, 0xD7, 0x17, 0x16, 0xD6, 0xD2, 0x12, 0x13, 0xD3,
0x11, 0xD1, 0xD0, 0x10, 0xF0, 0x30, 0x31, 0xF1, 0x33, 0xF3, 0xF2, 0x32, 0x36, 0xF6, 0xF7,
0x37, 0xF5, 0x35, 0x34, 0xF4, 0x3C, 0xFC, 0xFD, 0x3D, 0xFF, 0x3F, 0x3E, 0xFE, 0xFA, 0x3A,
0x3B, 0xFB, 0x39, 0xF9, 0xF8, 0x38, 0x28, 0xE8, 0xE9, 0x29, 0xEB, 0x2B, 0x2A, 0xEA, 0xEE,
0x2E, 0x2F, 0xEF, 0x2D, 0xED, 0xEC, 0x2C, 0xE4, 0x24, 0x25, 0xE5, 0x27, 0xE7, 0xE6, 0x26,
0x22, 0xE2, 0xE3, 0x23, 0xE1, 0x21, 0x20, 0xE0, 0xA0, 0x60, 0x61, 0xA1, 0x63, 0xA3, 0xA2,
0x62, 0x66, 0xA6, 0xA7, 0x67, 0xA5, 0x65, 0x64, 0xA4, 0x6C, 0xAC, 0xAD, 0x6D, 0xAF, 0x6F,
0x6E, 0xAE, 0xAA, 0x6A, 0x6B, 0xAB, 0x69, 0xA9, 0xA8, 0x68, 0x78, 0xB8, 0xB9, 0x79, 0xBB,
0x7B, 0x7A, 0xBA, 0xBE, 0x7E, 0x7F, 0xBF, 0x7D, 0xBD, 0xBC, 0x7C, 0xB4, 0x74, 0x75, 0xB5,
0x77, 0xB7, 0xB6, 0x76, 0x72, 0xB2, 0xB3, 0x73, 0xB1, 0x71, 0x70, 0xB0, 0x50, 0x90, 0x91,
0x51, 0x93, 0x53, 0x52, 0x92, 0x96, 0x56, 0x57, 0x97, 0x55, 0x95, 0x94, 0x54, 0x9C, 0x5C,
0x5D, 0x9D, 0x5F, 0x9F, 0x9E, 0x5E, 0x5A, 0x9A, 0x9B, 0x5B, 0x99, 0x59, 0x58, 0x98, 0x88,
0x48, 0x49, 0x89, 0x4B, 0x8B, 0x8A, 0x4A, 0x4E, 0x8E, 0x8F, 0x4F, 0x8D, 0x4D, 0x4C, 0x8C,
0x44, 0x84, 0x85, 0x45, 0x87, 0x47, 0x46, 0x86, 0x82, 0x42, 0x43, 0x83, 0x41, 0x81, 0x80,
0x40
};
```

例：计算存储在*puchMsg 里的 usDataLen 个数据的 CRC。

```
unsigned short CRC16 (unsigned char *puchMsg, unsigned char usDataLen)
{
    unsigned char uchCRCHi = 0xFF ; /* CRC 高字节初始化 */
    unsigned char uchCRCLo = 0xFF ; /* CRC 低字节初始化*/
    unsigned uIndex ;
    while (usDataLen--)
    {
        uIndex = uchCRCHi ^ *puchMsg++ ; /* calculate the CRC */
        uchCRCHi = uchCRCLo ^ auchCRCHi[uIndex] ;
        uchCRCLo = auchCRCLo[uIndex] ;
    }
    return (uchCRCHi << 8 | uchCRCLo) ;
}
```